

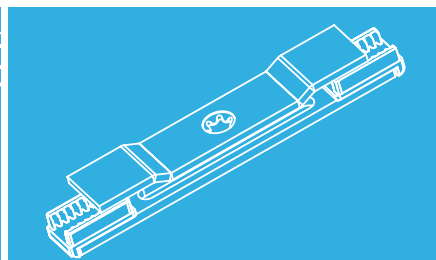


TECHNIK DIE BEWEGT

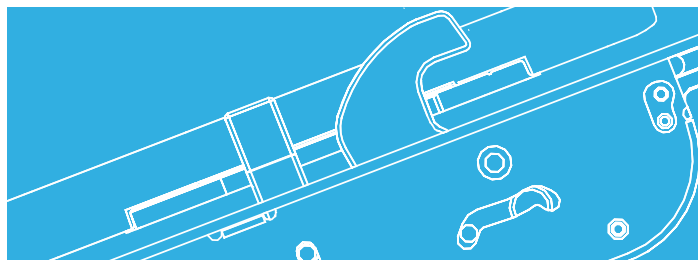

MACO PROTECT TÜRSCHLÖSSER

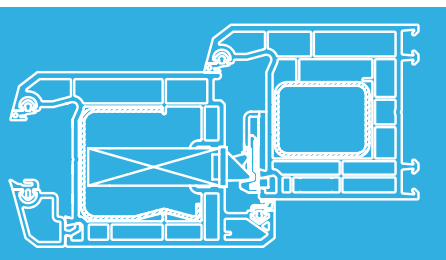


**G-TS MODUL – Griffbetätigtes
modulares Türschloss PVC**

MONTAGEHINWEISE



Legende




Dornmaß DM



Entfernung E



Griffmaß GM



Ablängbereich



Flügelfalzhöhe



Profilvorderkante




Inhalt

Verwendung von Transportsicherungen	4
Gebrauchshinweise	5
Einbauhinweise	8
Fräsungen Schlosskästen	11
Bohr- und Fräsbilder	12
Einheitliche Kastenpositionen	14
Positionierung der Schließteile	15
Türkonstruktionen	26





Verwendung von Transportsicherungen

Einfache Transportsicherungen, Keile oder Klötze, gewährleisten einen sicheren Transport des gesamten Türelementes. Erst nach der Montage entfernen.




- Ⓐ Positionierung
Transportsicherung

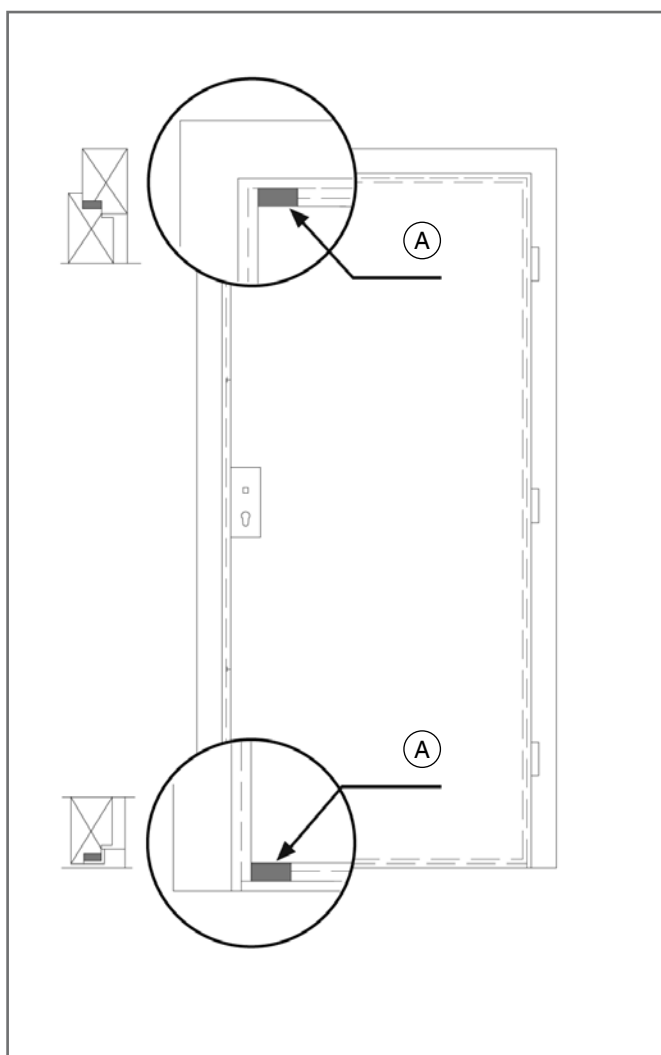

Gebrauchshinweise

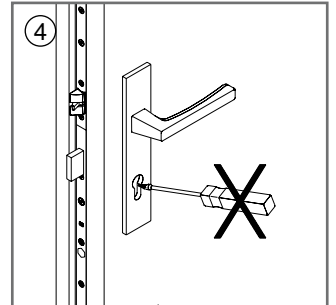
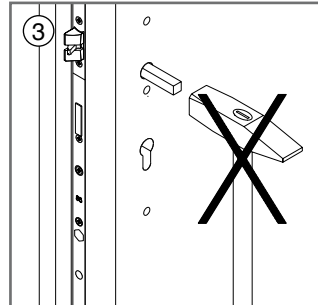
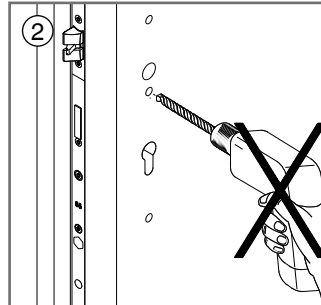
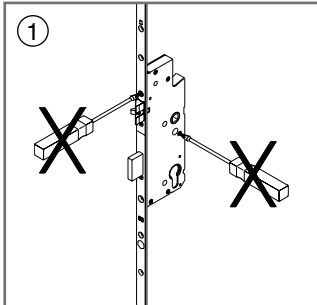


- ① Den Schlosskasten in keinem Fall öffnen!
- ② Alle Bohrungen vor Einbau des Schlosses durchführen!
- ③ Den Drückerstift nicht mit Gewalt durch die Schlossnuss schlagen!
- ④ Das Schloss nur mit zugehörigem Bauschlüssel schließen!

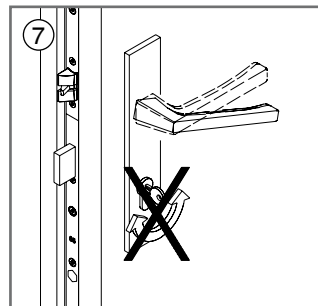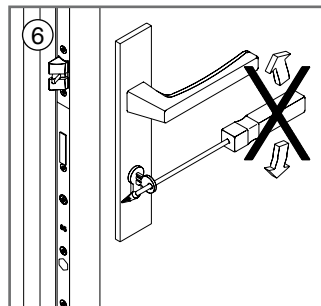
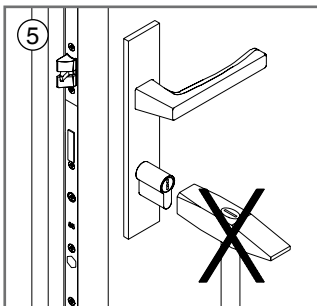


- ⑤ Keine Gewaltanwendung bei der Zylindermontage!
- ⑥ Schlüssel nicht mit Gewalt (fremde Hebel) drehen!
- ⑦ Drücker und Schlüssel nicht gleichzeitig betätigen!

Gebrauchshinweise

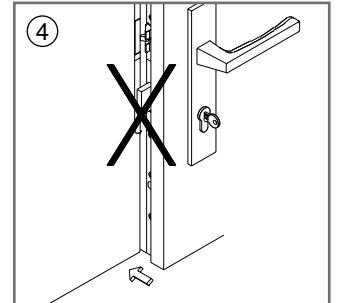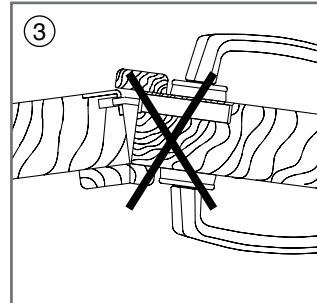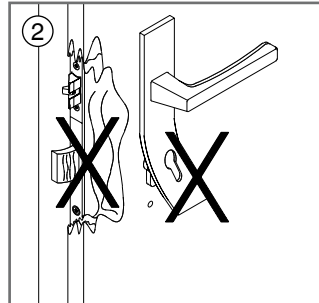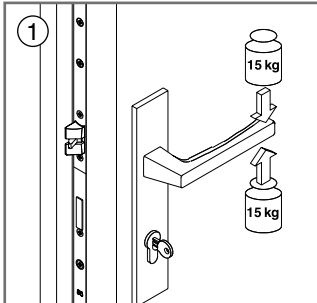


- ① Drücker nur im normalen Drehsinn belasten! In Betätigungsrichtung (auf den Drücker) max. eine Kraft von 15 kg aufbringen!
- ② Sobald Spuren von Gewaltanwendung sichtbar sind, muss das Schloss ersetzt werden.
- ③ Zweiflügelige Türen dürfen nicht über den Standflügel aufgezungen werden.
- ④ Den Schlossriegel nicht bei offener Tür vorschließen!

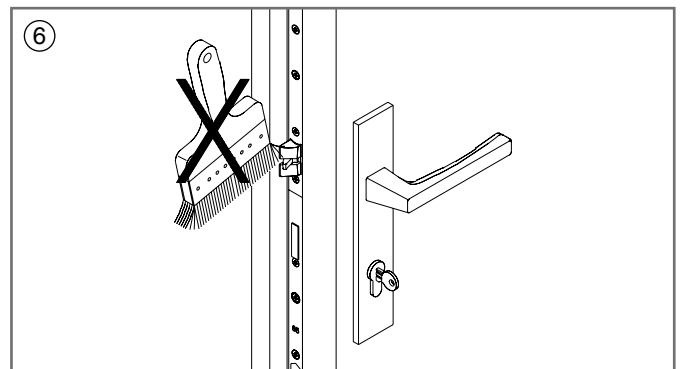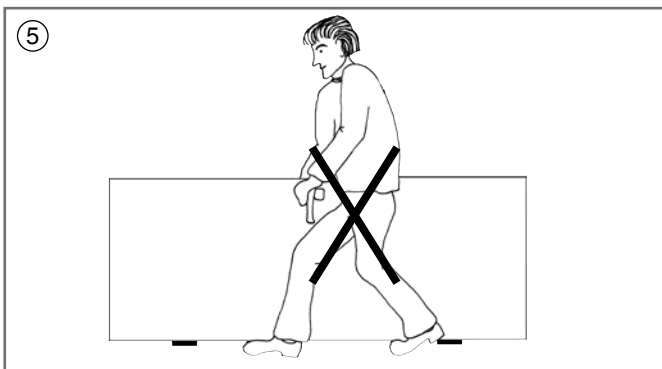

- ⑤ Türblatt nicht am Drücker tragen!
- ⑥ Schlossriegel und -falle nicht überstreichen bzw. lackieren.

Gebrauchshinweise

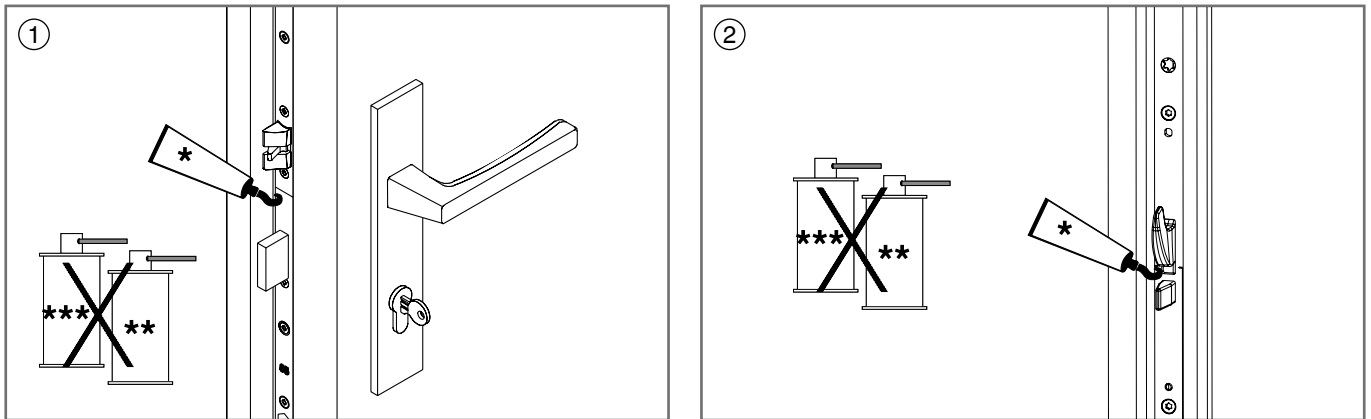

- * Fett
- ** Rostlöser
- *** Silikonspray



Keine Schmieröle, Rostlöser,
Silikonsprays usw. verwenden!

- ① Das Türschloss (Schlosskasten) wird mit einer Dauerschmierung aus Hochleistungsfetten geliefert und darf NICHT nachgeschmiert werden!

Falle und Sperrriegel
1x jährlich schmieren.




- ② Haken-Bolzen-Schließeteil, nur Haken, nur Bolzen 1x jährlich schmieren.



Schmierung grundsätzlich nur
mit Schmierfett oder technischer
Vaseline!

Einbauhinweise

Fallenumstellung / Ausbau

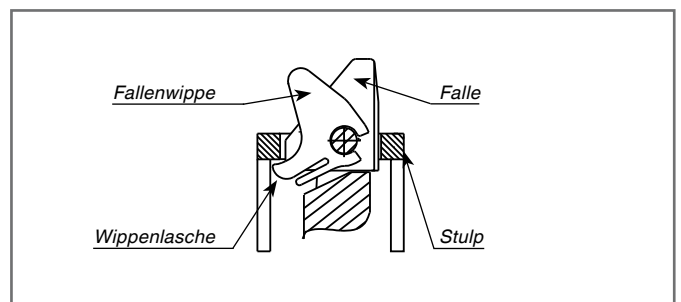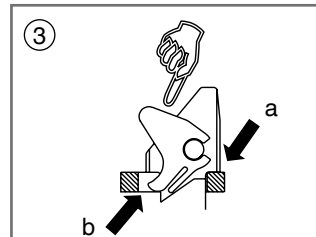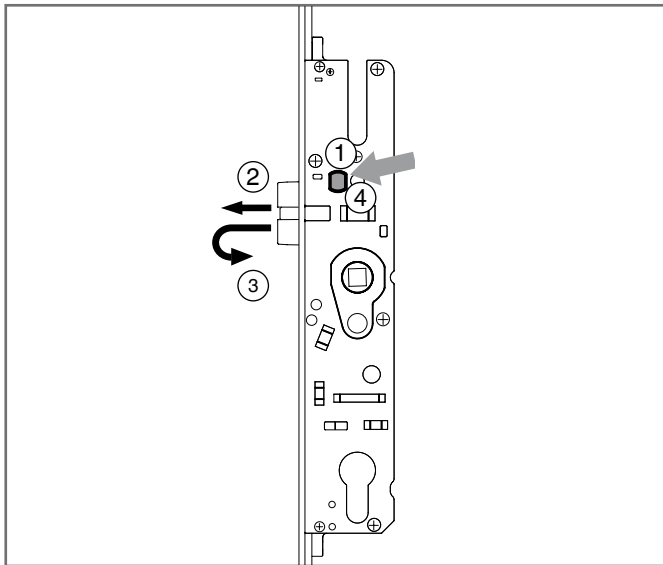

- ① Schraube vollständig lösen und mit Schraubendreher nach vorne drücken.
- ② Falle herausnehmen.
- ③ Falle umdrehen und am Stulp so aufsetzen (a), dass man die Wippenlasche der Fallenwippe unter die Stulpausnehmung drücken kann (b).


Erst dann die Falle ganz eindrücken.

- ⑤ Schraube eindrehen (Drehmoment mind. 1,5 Nm bis max. 2 Nm).

Funktionskontrolle durchführen!

Einbauhinweise

Position Fallen- und Riegelschließteil

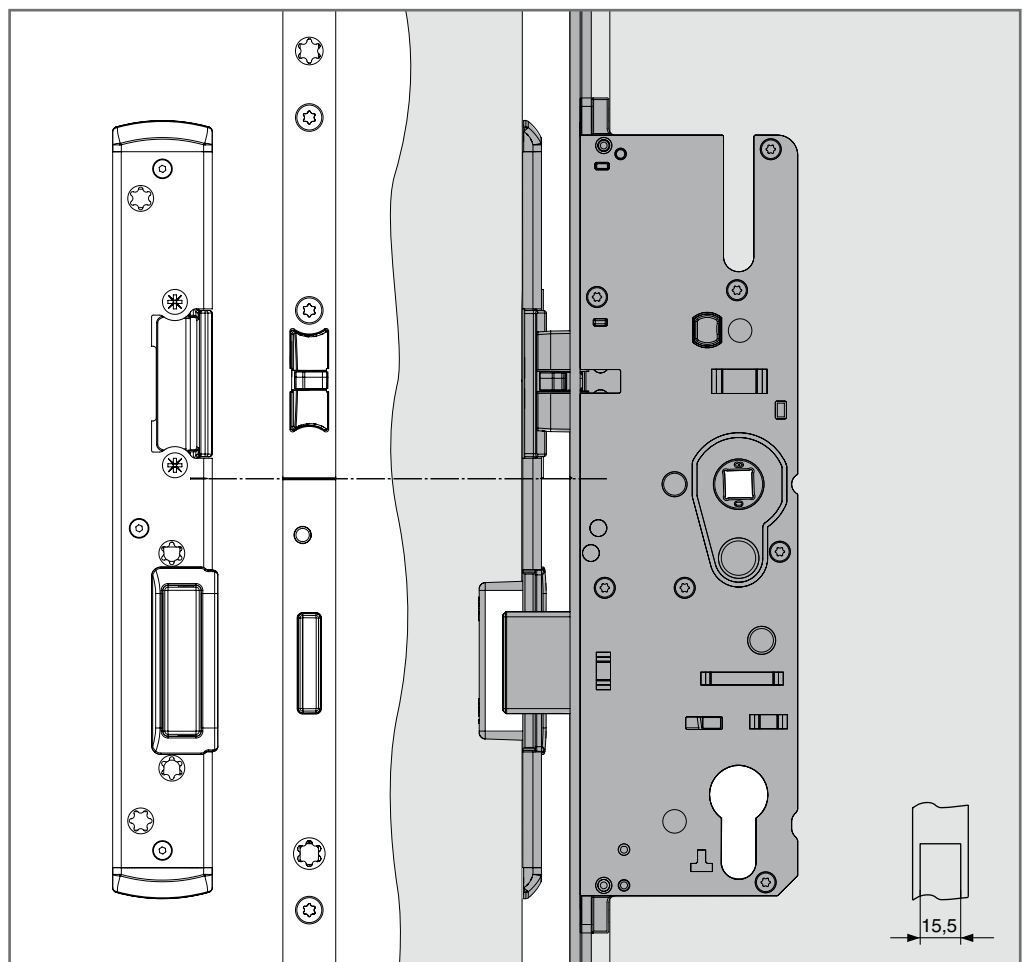

Anpressdruckverstellung
+/- 1 mm





Positionierung
Kerbe Stulp = Kerbe Fallen-
und Riegelschließteil

Einbauhinweise

Position Haken- Bolzen-Schließteil

Ⓐ PVC Serie ZA

Ⓢ PVC Serie Profil

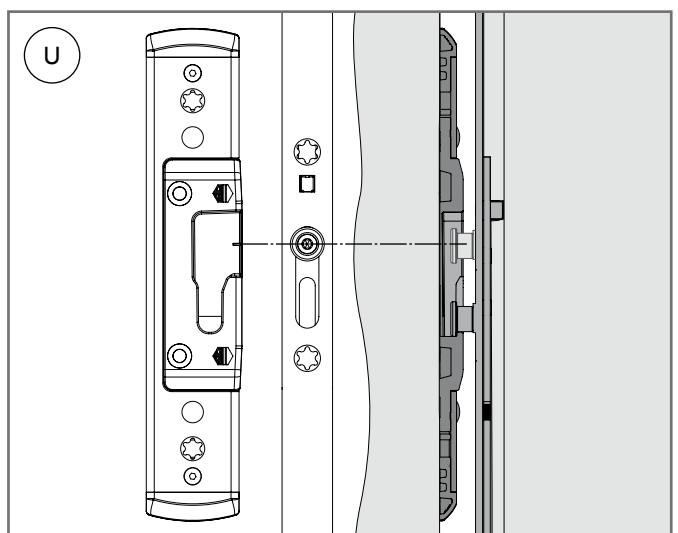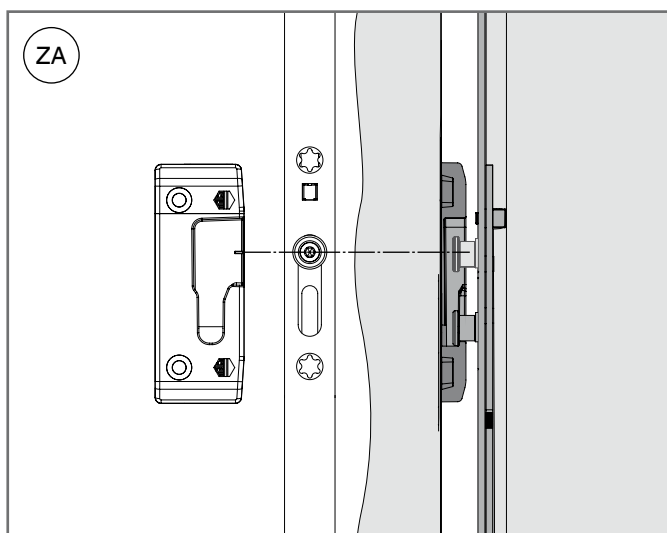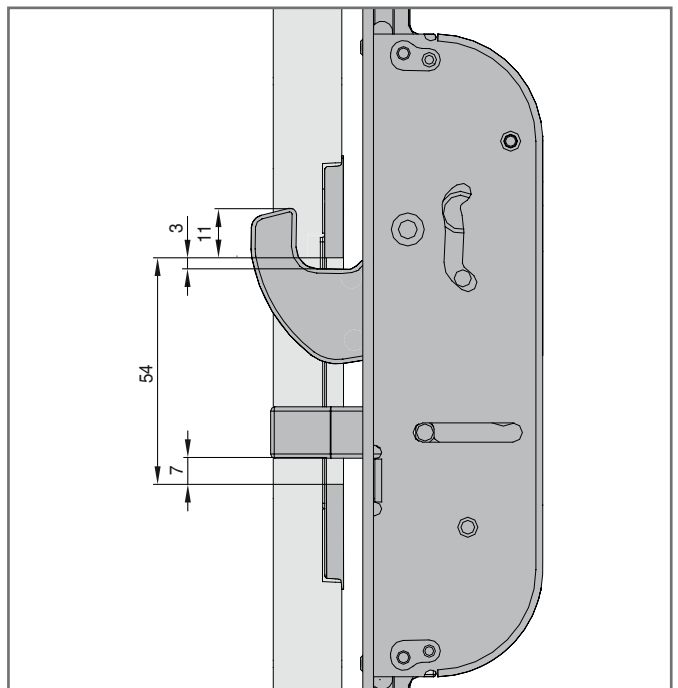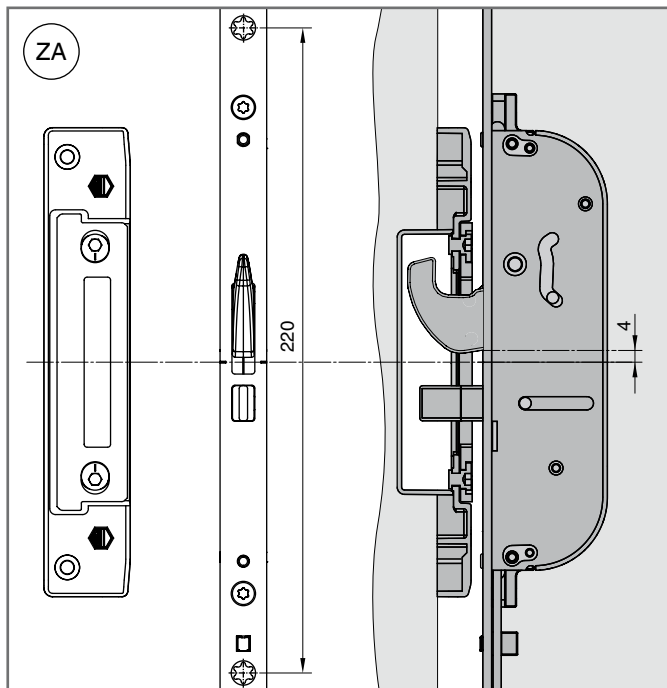


Anpressdruckverstellung
+/- 1 mm

Positionierung
Kerbe Stulp =
Kerbe Schließteil

Fräsungen Schlosskästen



Fräsbilder Kästen

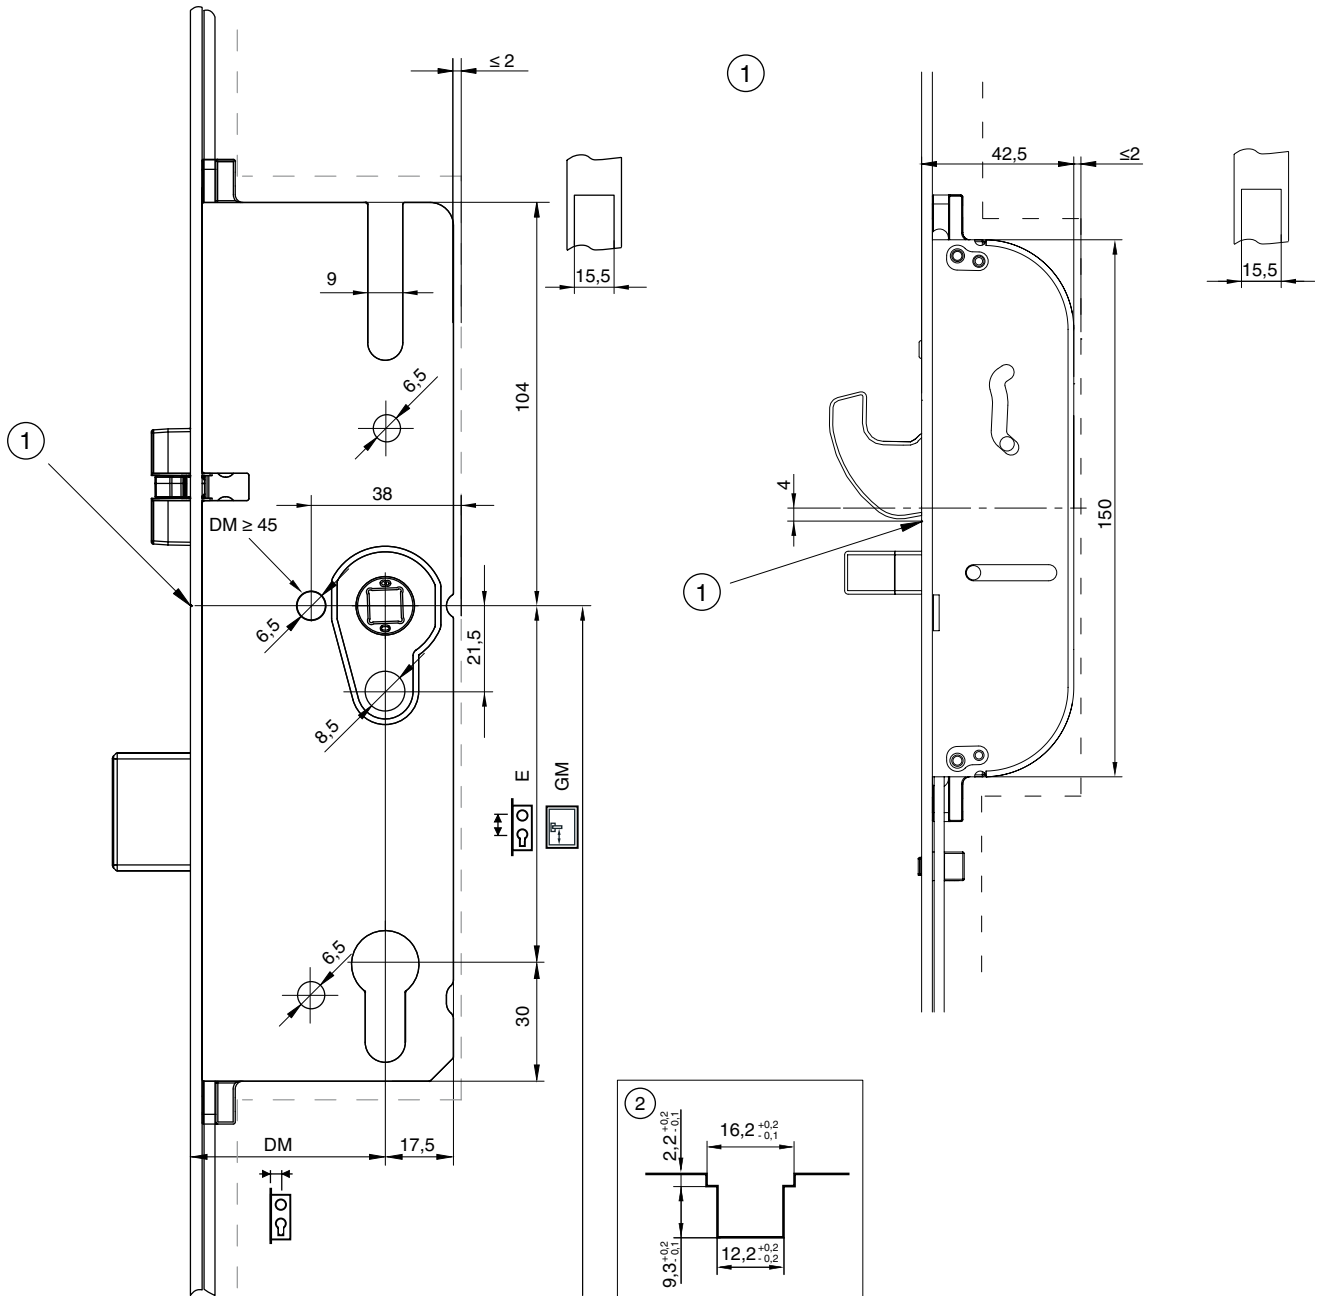

- ① Kerbe Stulp
- ② Beschlagnut

Bohr- und Fräsbilder



- ① **Fallen- und Riegel-
schließteil**
- ② **Haken-Bolzen
Schließteil**

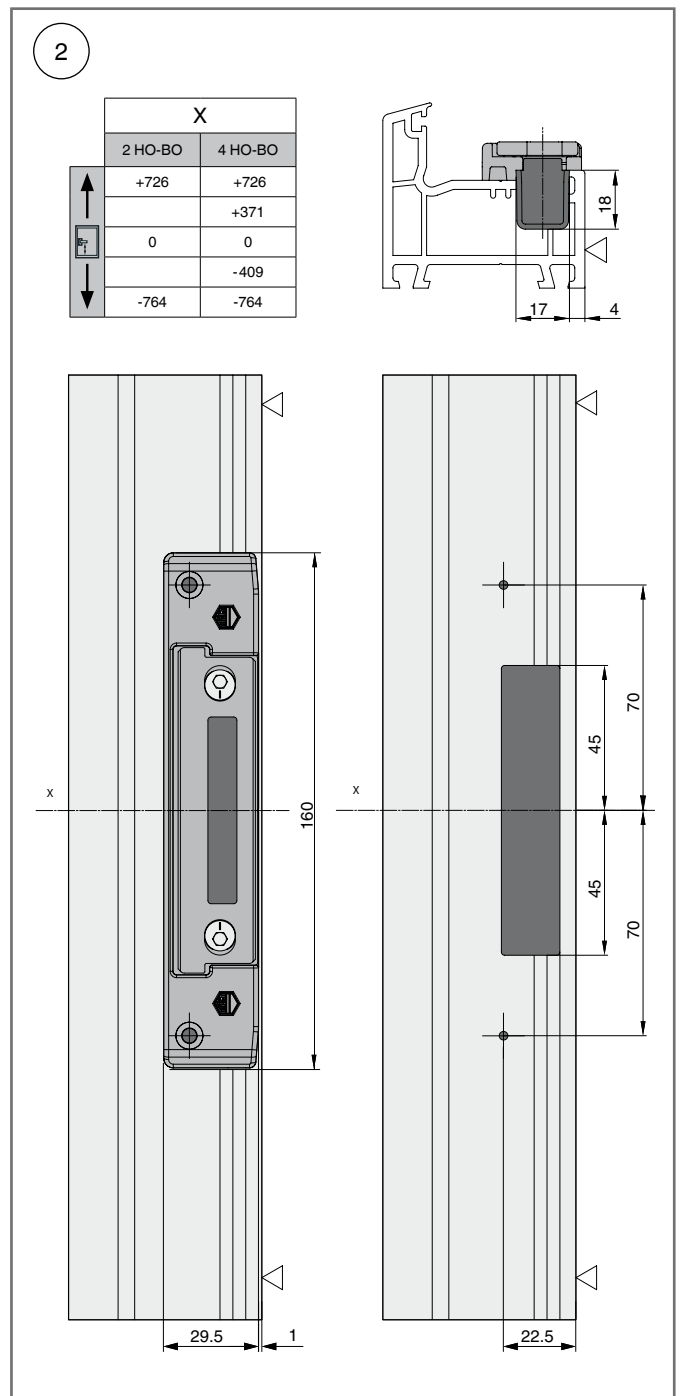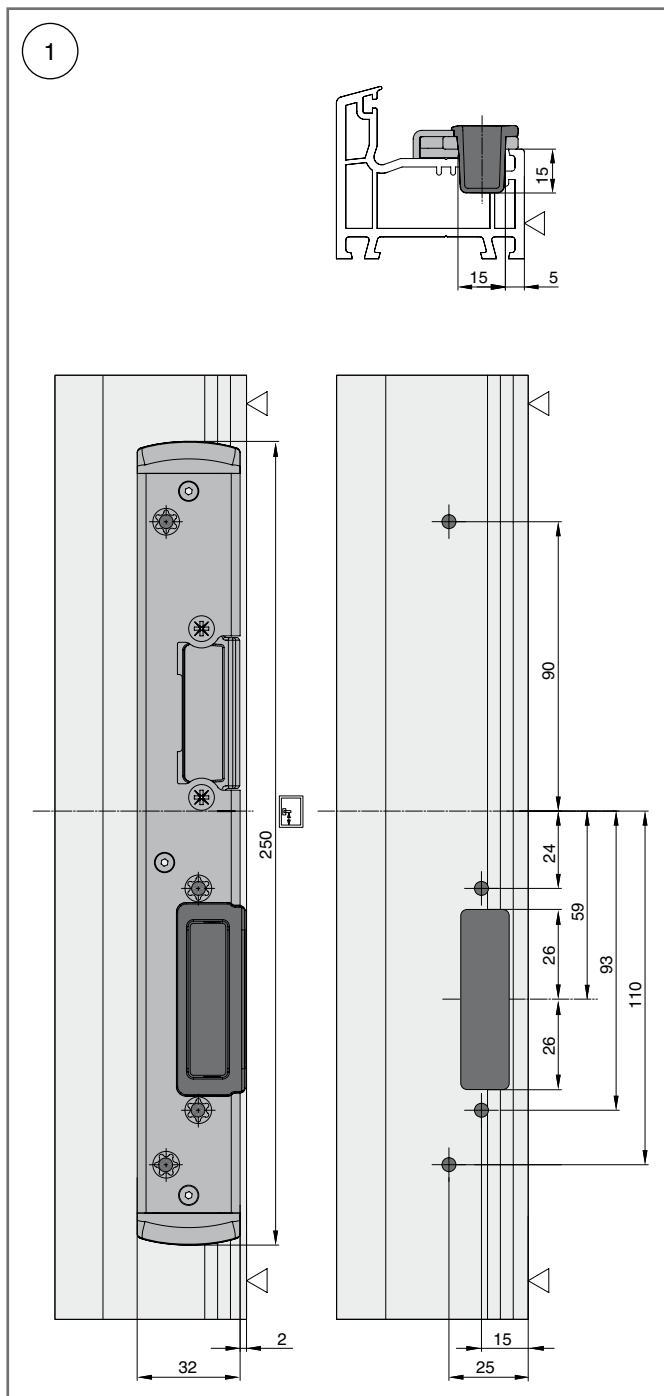

Bohr- und Fräsbilder


Ⓐ PVC Serie ZA

Ⓢ PVC Serie U-Profil

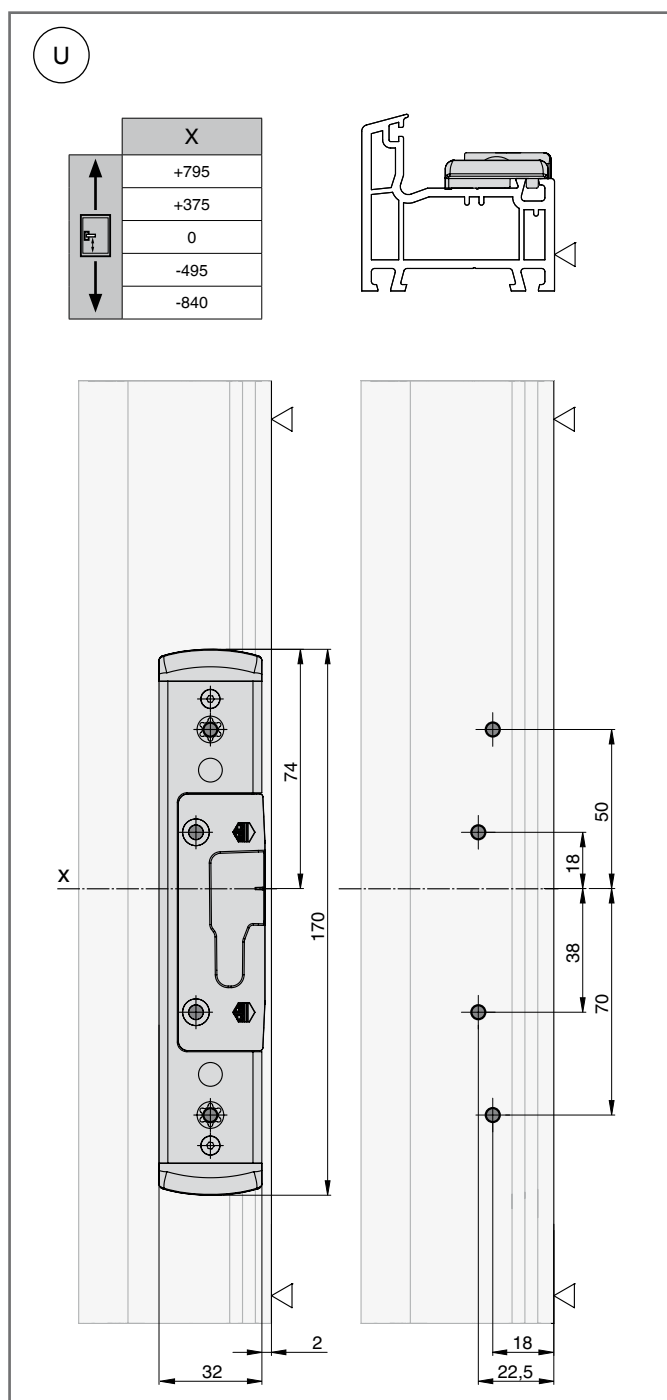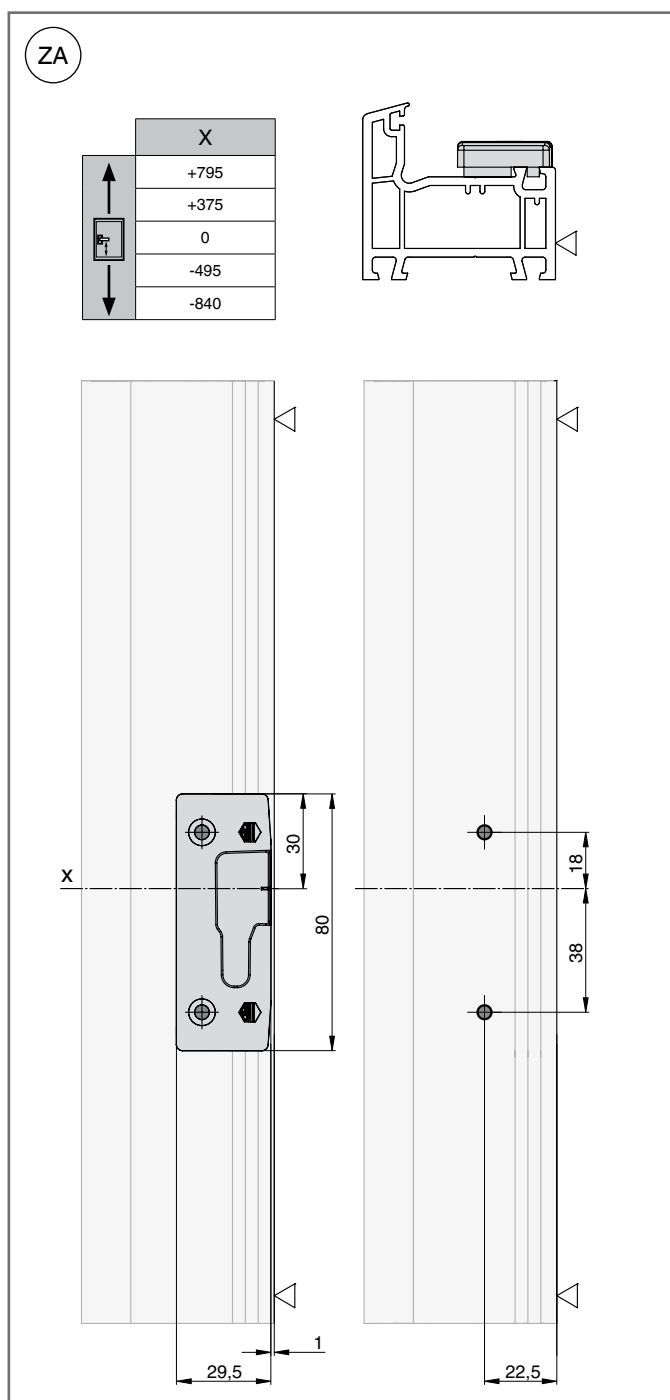

Einheitliche Kastenpositionen



- ① 2 Haken-Bolzen-Kombinationen, 2 Haken, 2 Bolzen
- ② 4 Haken-Bolzen-Kombinationen, 4 Haken, 4 Bolzen
- ③ 2 Haken-Bolzen-Kombinationen + Zusatzschloss,
2 Haken + Zusatzschloss, 2 Bolzen + Zusatzschloss

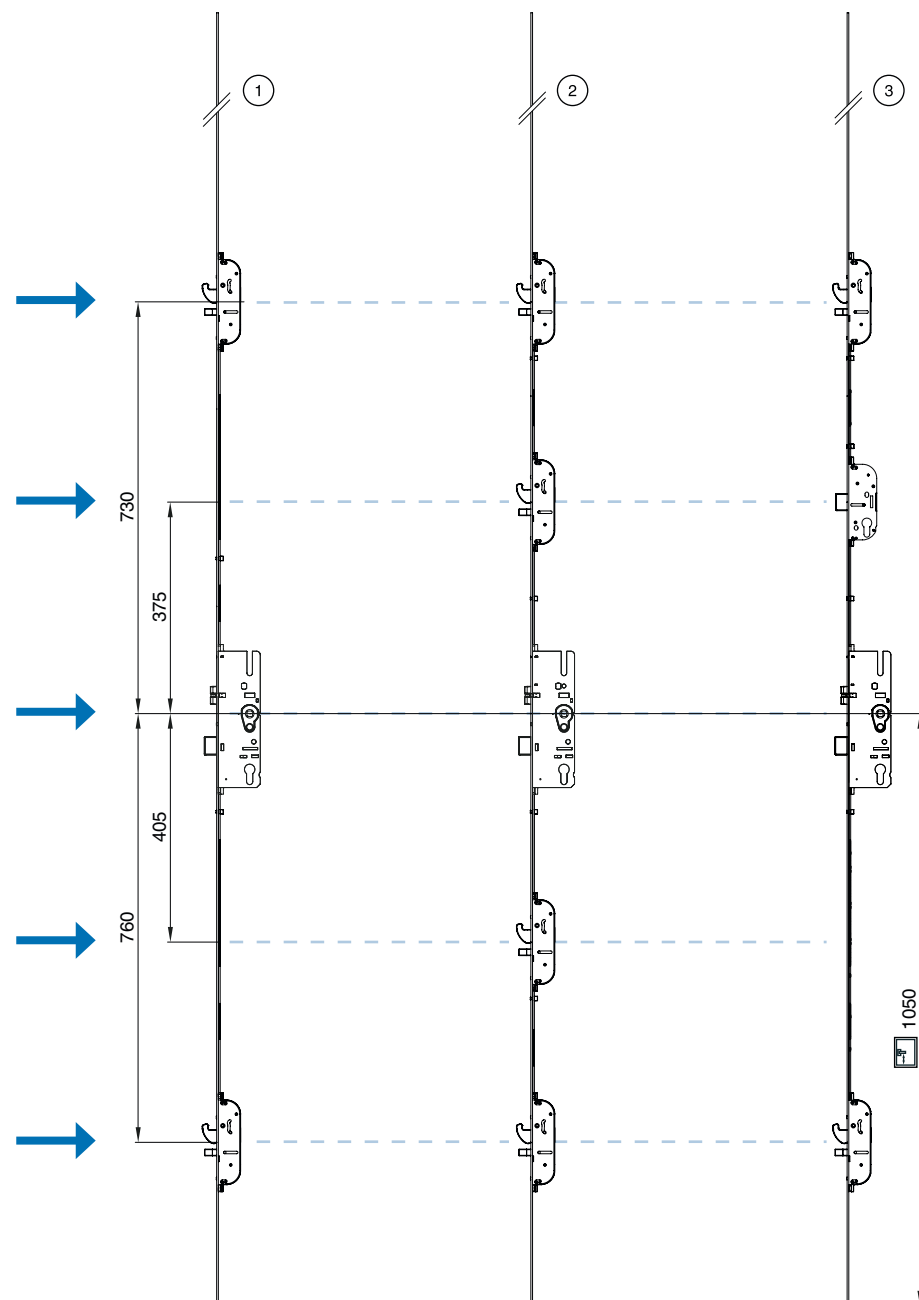

Positionierung der Schließteile
2 Haken-Bolzen-Kombinationen,
2 Haken, 2 Bolzen

⊙ ZA PVC Serie ZA

⊙ STL Schließteilleiste

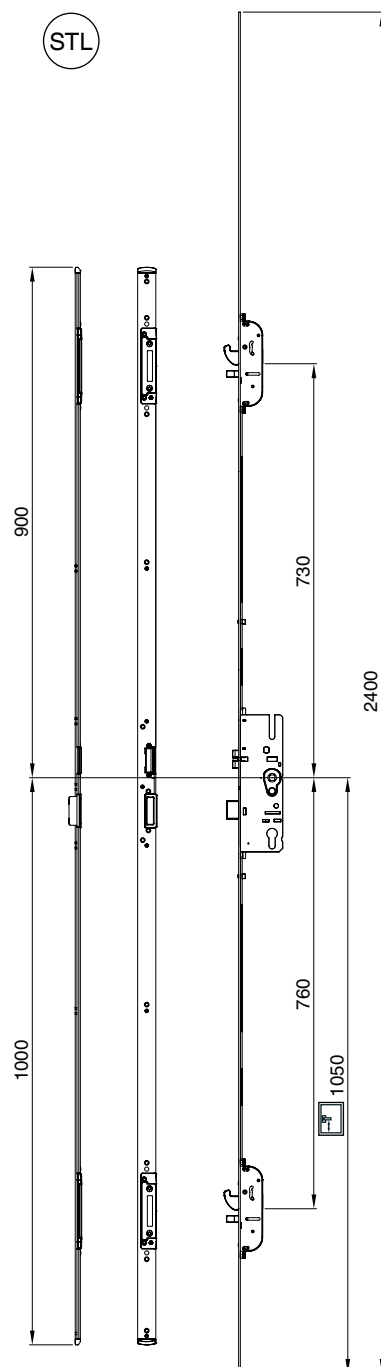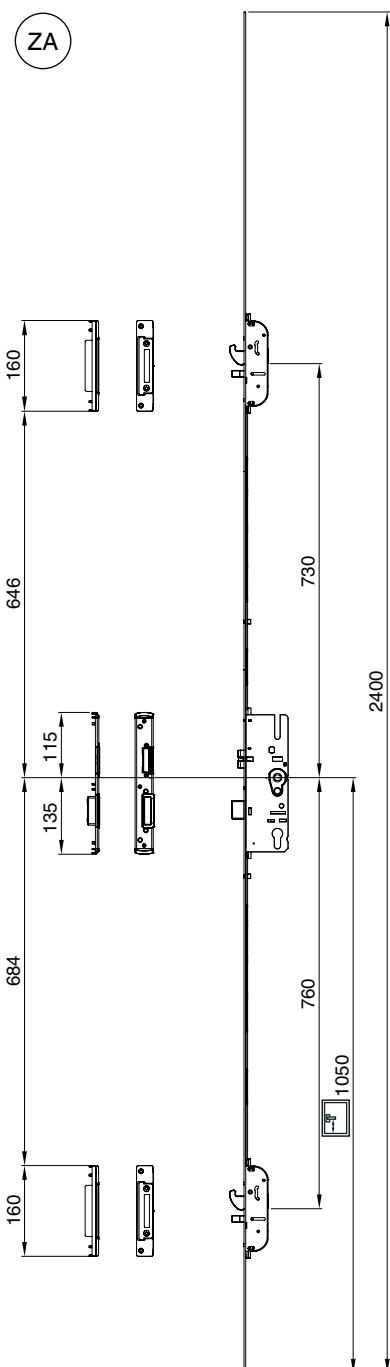




Positionierung der Schließteile

2 Haken-Bolzen-Kombinationen + 2 i.S. Sicherheitsrollzapfen

2 Haken + 2 i.S. Sicherheitsrollzapfen, 2 Bolzen + 2 i.S. Sicherheitsrollzapfen


Ⓐ PVC Serie ZA

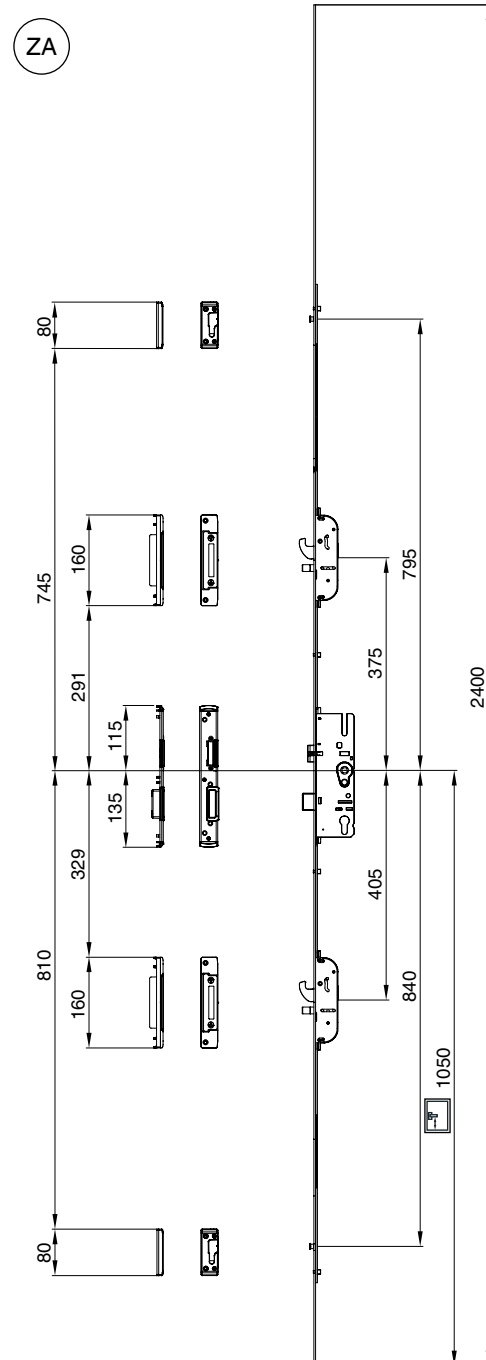



Positionierung der Schließteile
4 Haken-Bolzen-Kombination,
4 Haken, 4 Bolzen

Ⓐ PVC Serie ZA


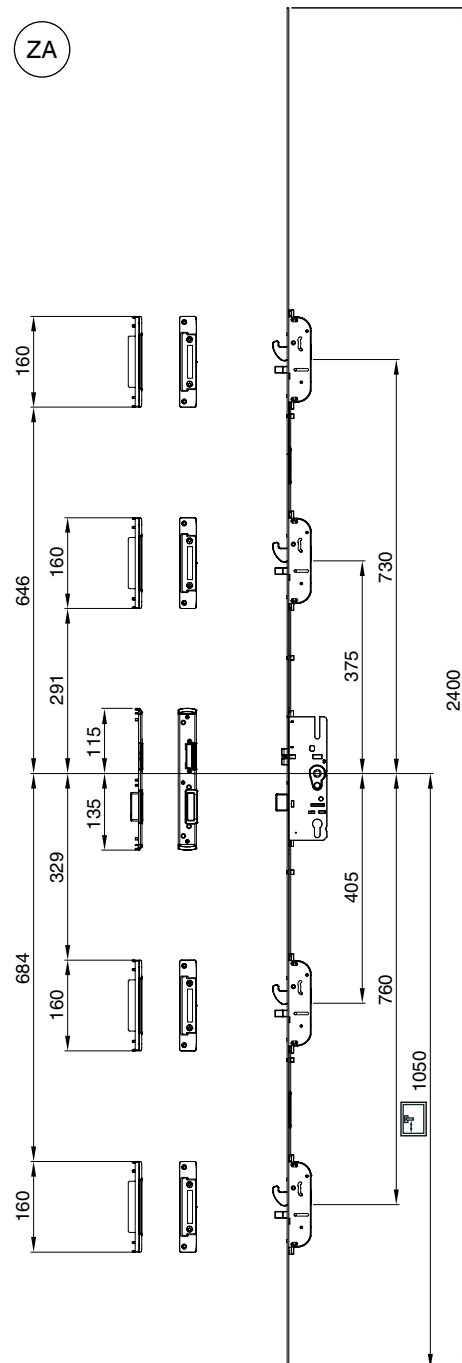




Positionierung der Schließteile 4 i.S.


Ⓢ PVC Serie U-Profil

ⓐ PVC Serie ZA

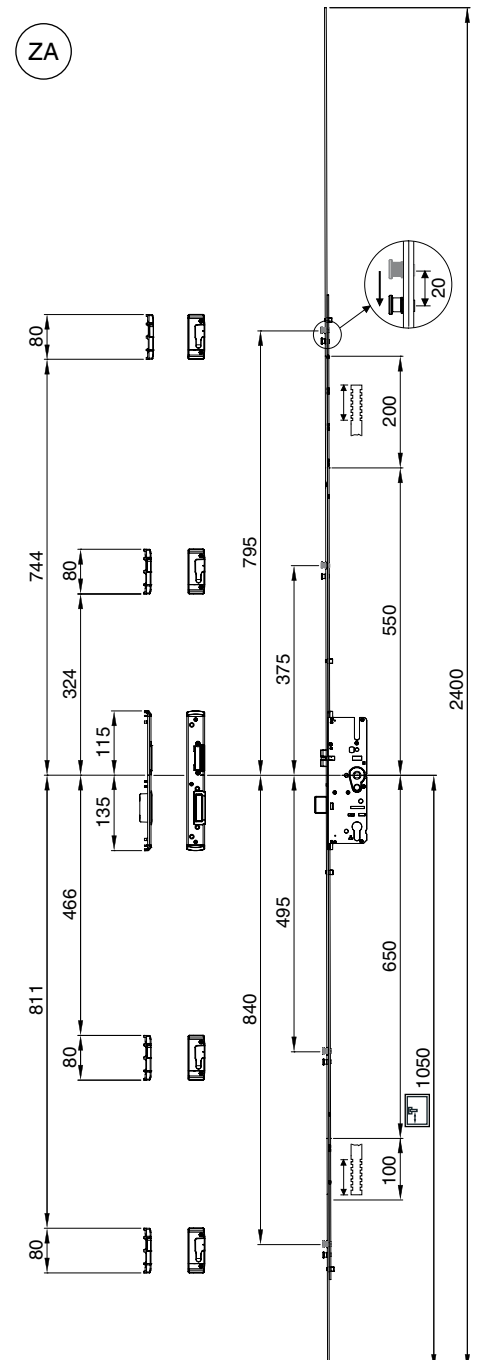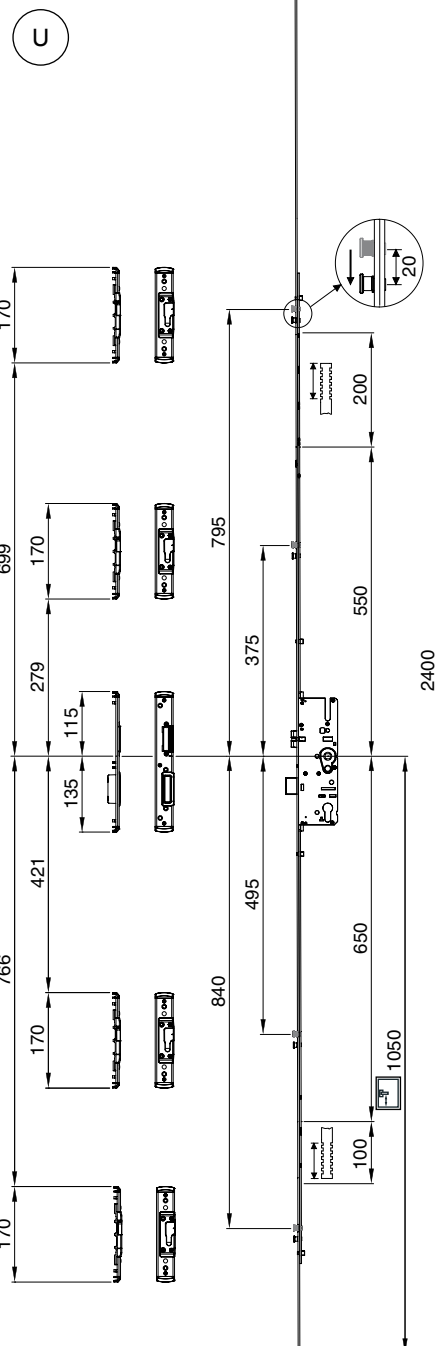


Variable Kastenposition oben
Haken-Bolzen-Kombination

- ① Standardschloss
- ② Verkürzungsstulp
- ③ Verlängerungsstulp

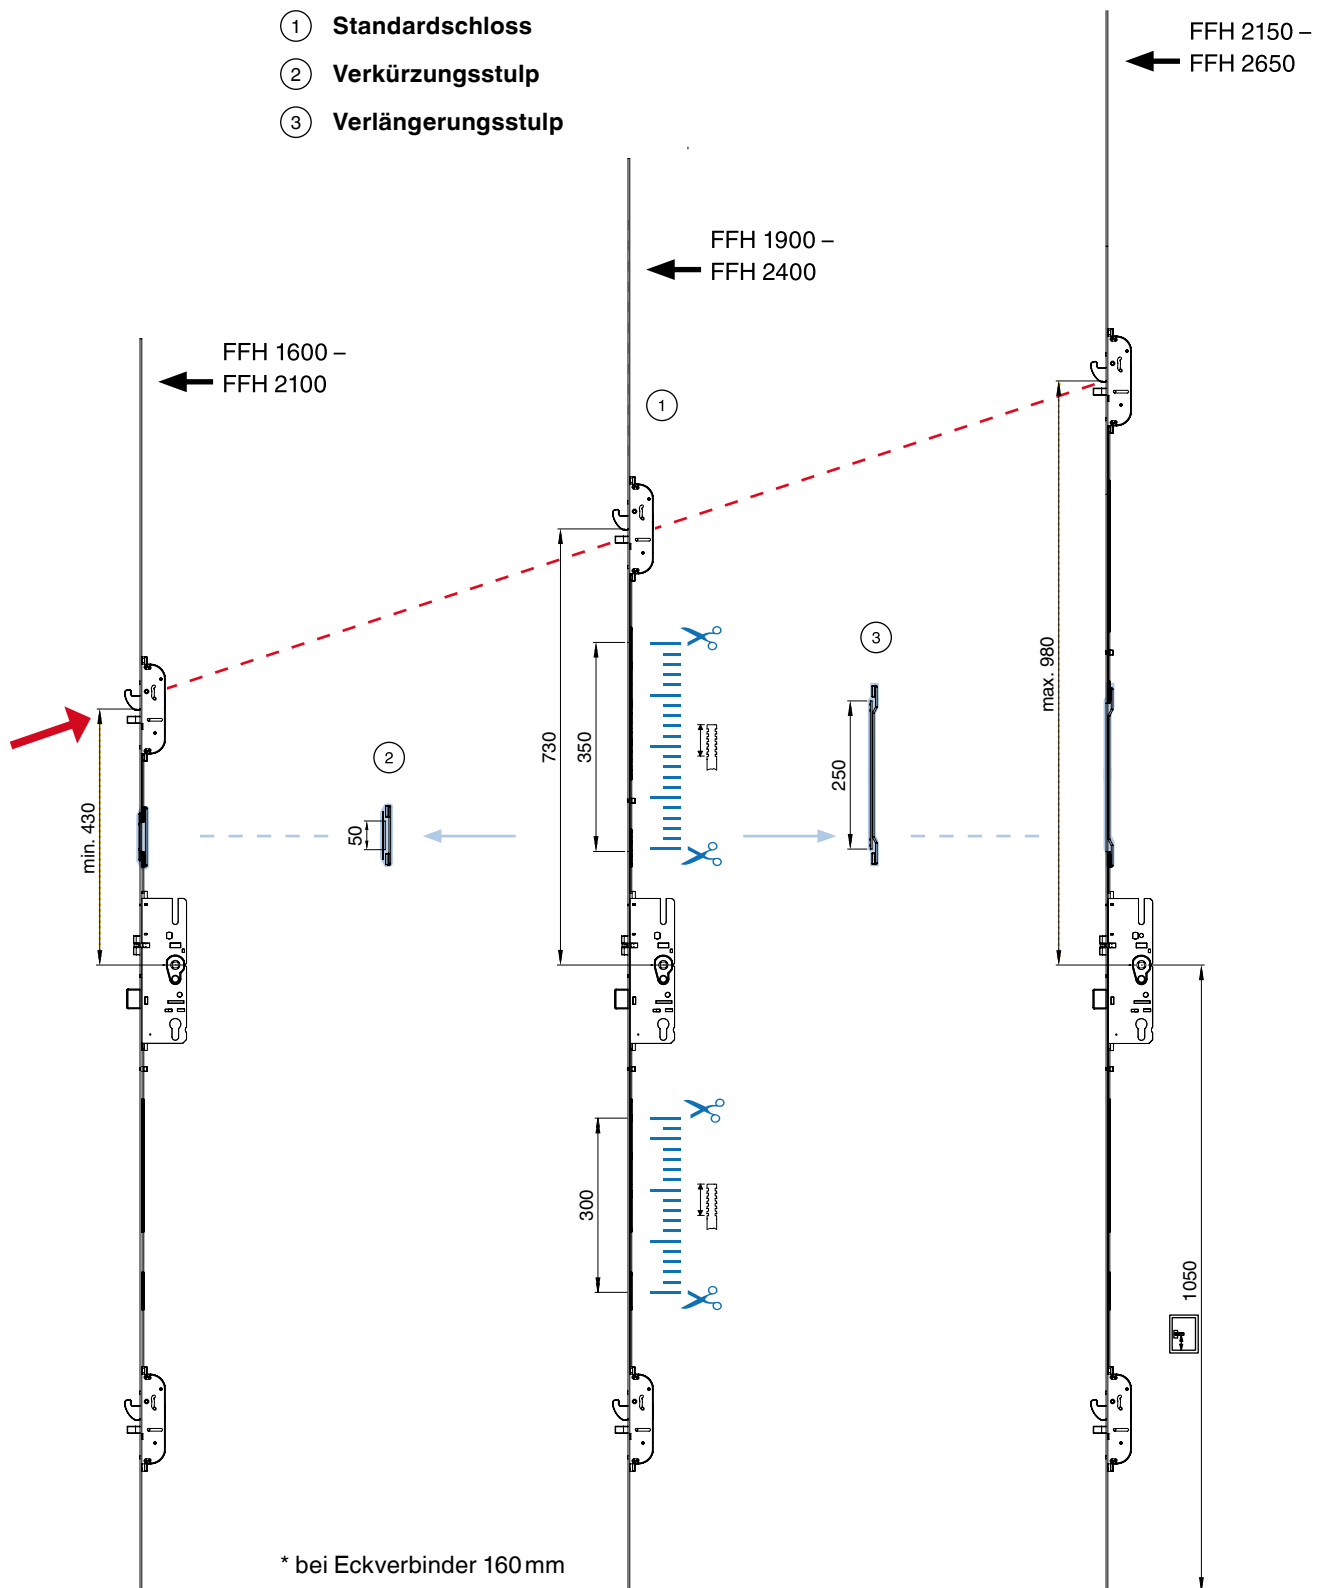


Verlängerungsmöglichkeit mit Zwischenstulp

- ① Standardschloss
- ② Zwischenstulp

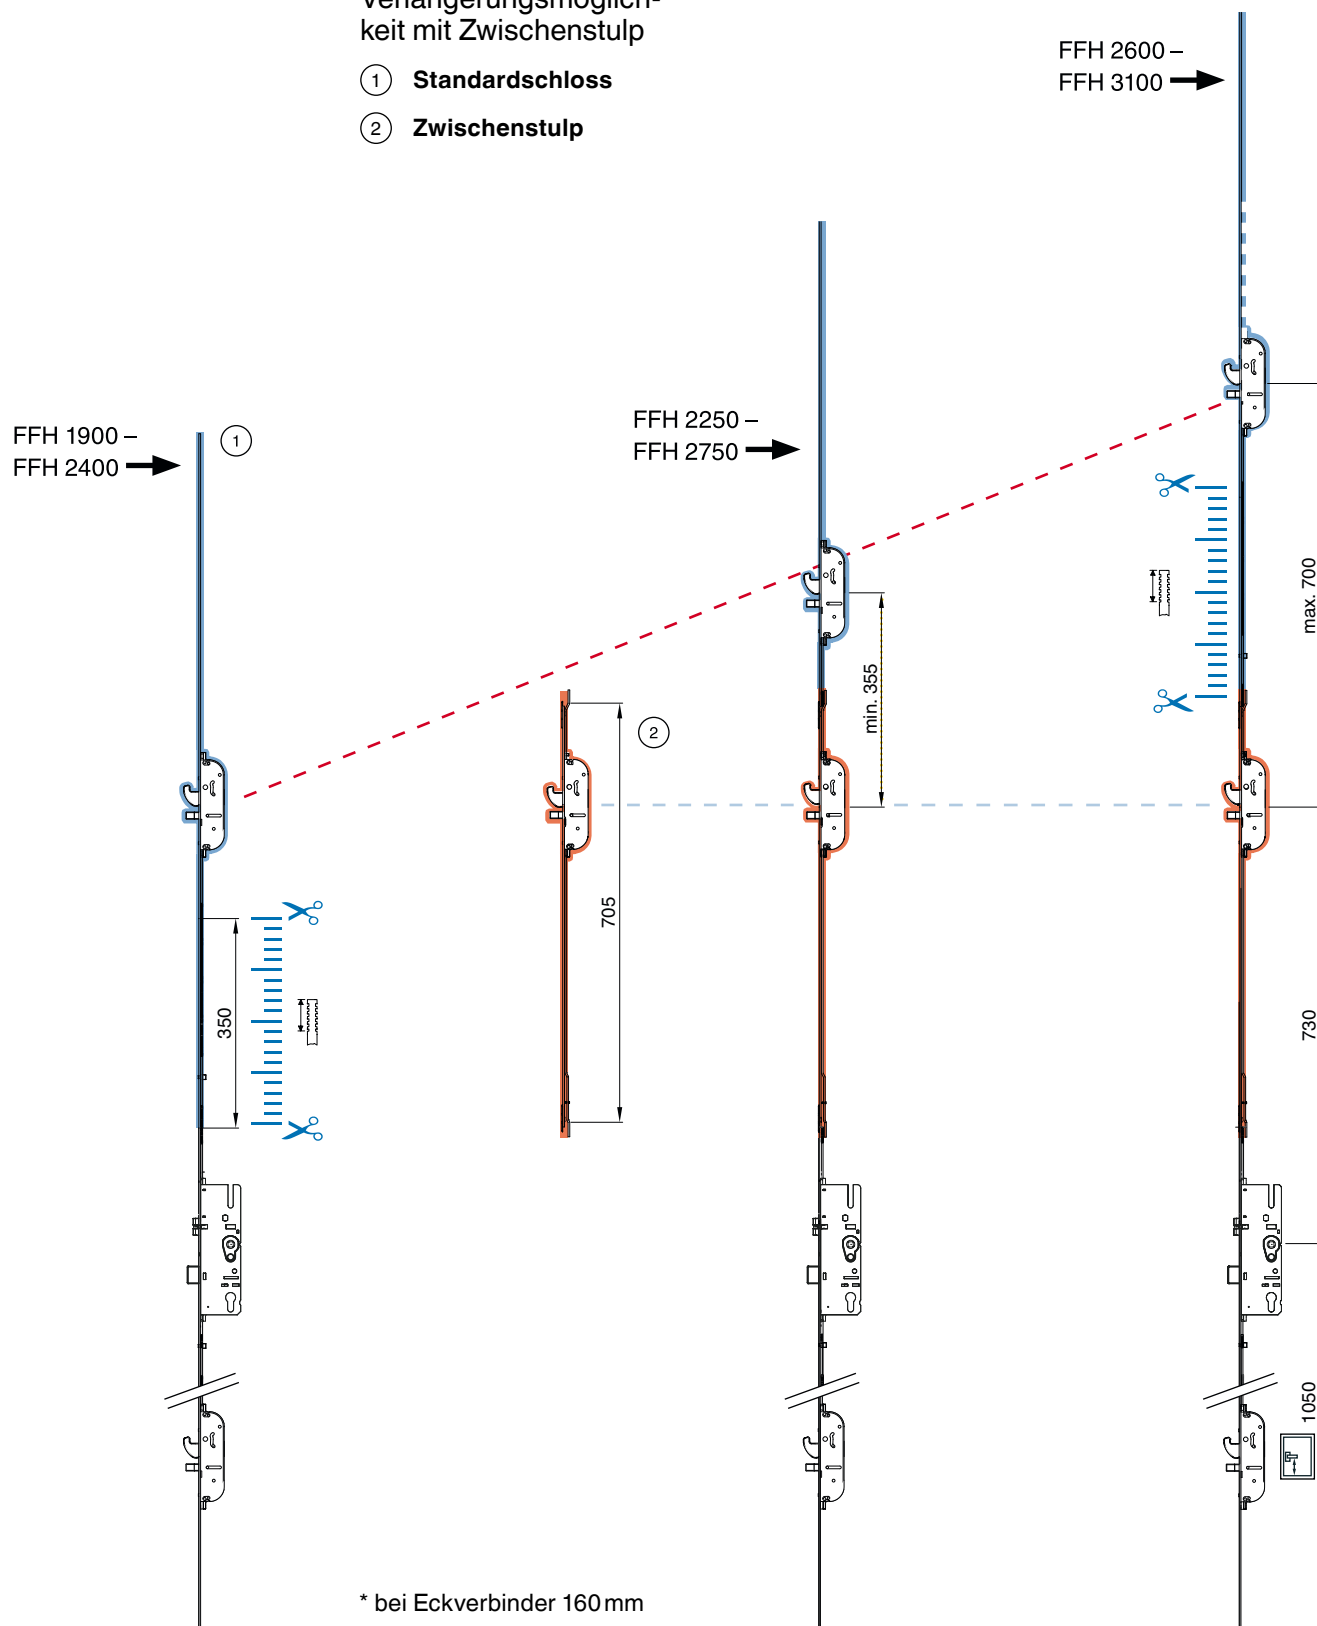


Variable Stulpmodule

- | | | |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| ① Standardschloss | ③ Stulpmodul Haken-Bolzen-Kombination | ④ Stulpmodul Magnetzapfen |
| ② Stulpmodul ZS | | ⑤ Stulpmodul Türbegrenzer |

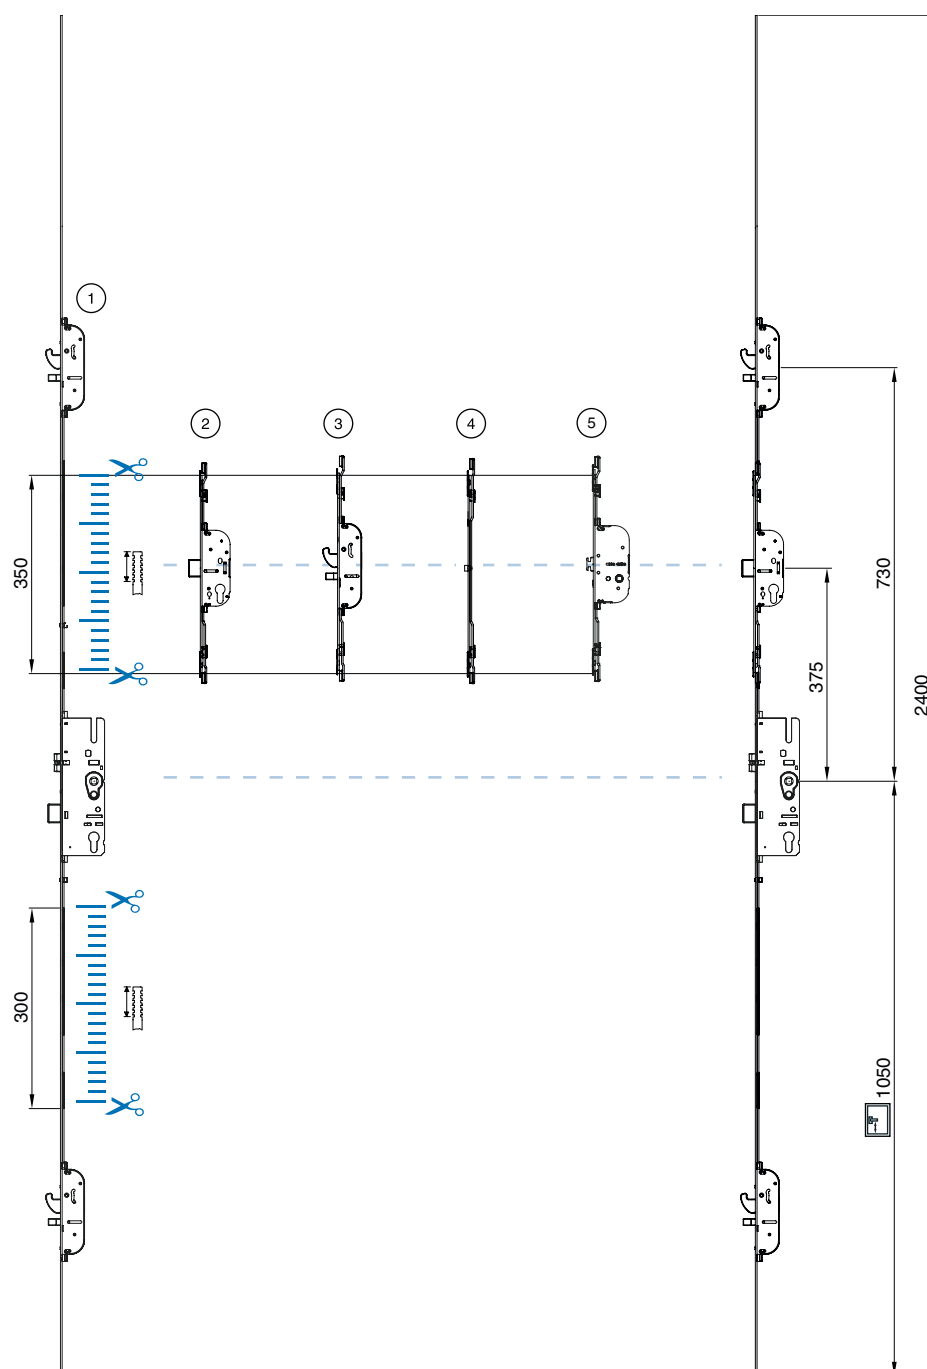


Türkonstruktionen PVC

1-flügelig

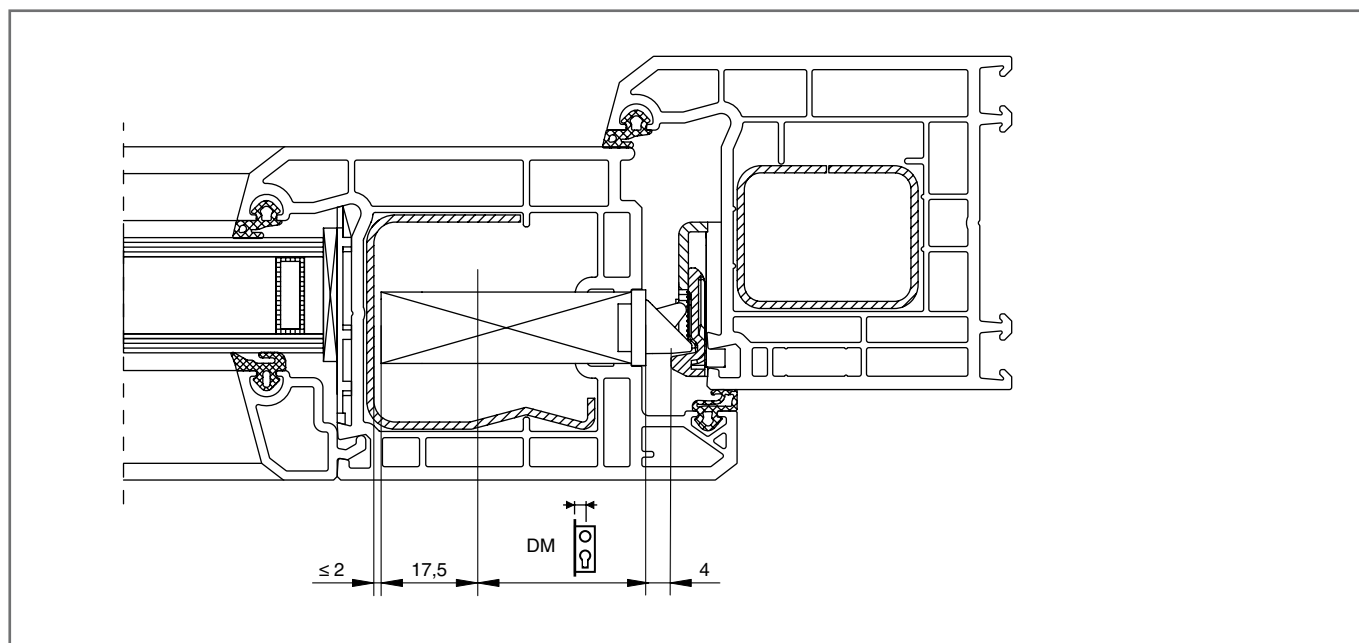


2-flügelig

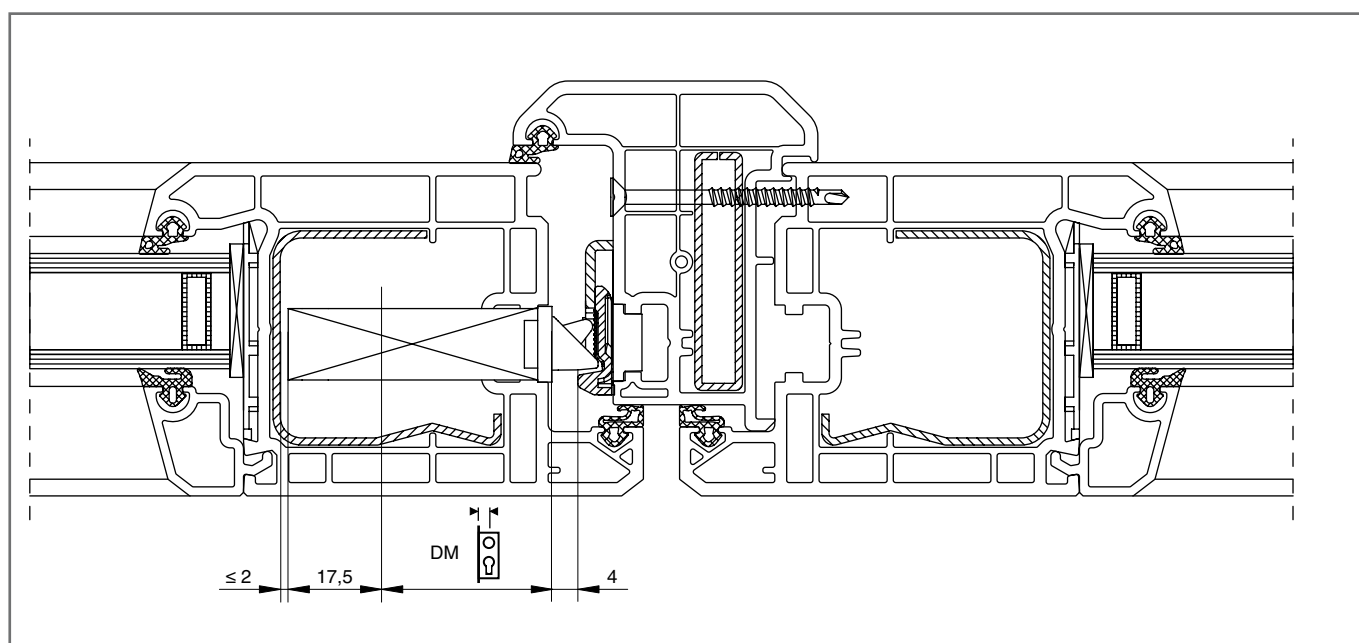

3.1m

Der „modulare“ Aufbau von PROTECT MODUL

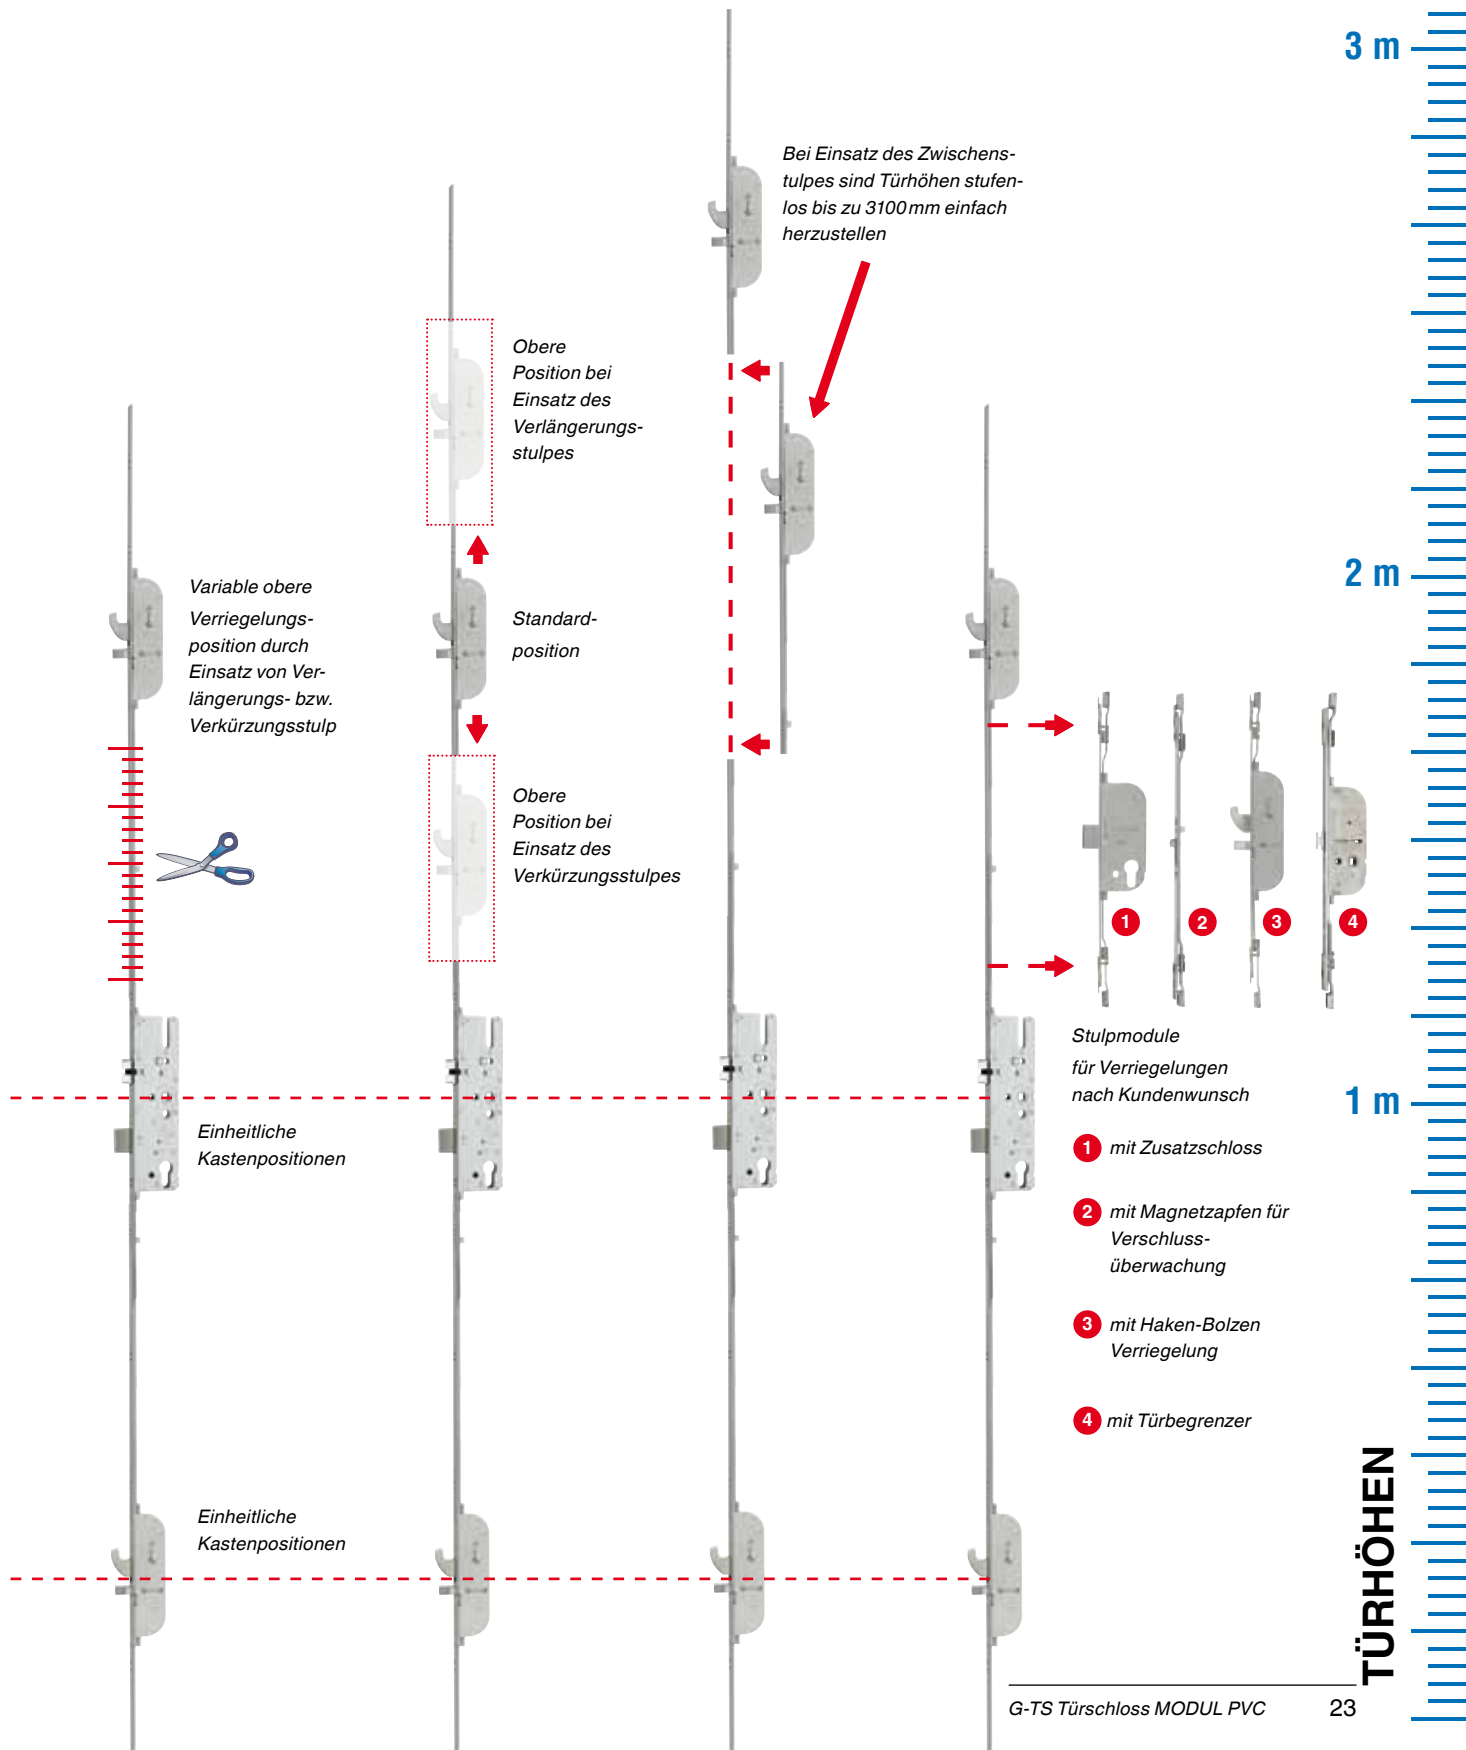

**MACO
PROTECT**



MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
ALPENSTRASSE 173
A-5020 SALZBURG
TEL +43 (0)662 6196-0
FAX +43 (0)662 6196-1449
maco@maco.at
www.maco.at



Scan for more Info



Best.-Nr. 756872_DE - Datum: Mai 2012
Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.